


01. 製稿時，請先開一新檔，並將「影像尺寸」設定為完稿所需尺寸，正確的**色彩模式(CMYK)**及**解析度(300dpi以上)**等，設定方式如(圖一)，Photoshop軟體勿使用Alpha channel外掛版本



(圖一)

02. 完稿尺寸請直接加上**3mm出血**尺寸(向外延伸底色)。
若出血不夠，導致印刷成品有白邊，恕無法當成退貨原因。
03. 以多圖層製稿時，轉存Photoshop .psd 檔時，**影像請務必做平面化動作**，設定方式如(圖二)，並於發稿前，自行確認圖檔尺寸、解析度、色彩模式設定、圖層平面化等都正確。
備註: **刀模**需另外**設定新圖層**，勿與印刷內容合併於同一圖層，避免一起印製。

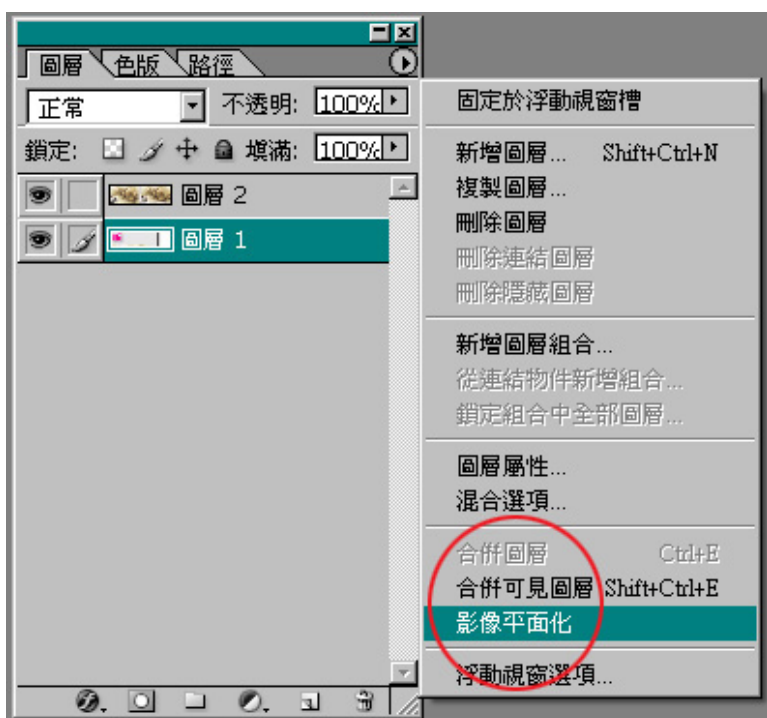

(圖二)


04. 使用模式(MODE)需為「**CMYK**」，切勿製作RGB格式，以免造成色差色偏等問題，設定方式如(圖三)。



(圖三)

05. **線條稿的解析度**，需設**800dpi至1200dpi**，若解析度設定太低，會造成印刷品質不佳產生馬賽克，印刷品質不良。
06. 製作時，印刷色請設定CMYK，勿設定特別色，若非CMYK四色，恕無法正常印刷(請特別注意)以免造成印刷品有誤，雙色調請利用CMYK模式的色頻變化處理，以利印製。
07. 「**底色填圖**」或「**透明度**」請設定於「**10%以上**」，避免顏色太淺無法印出。
08. 請勿使用四色加總值超過250%以上的色彩(**四色黑**)填色，以免油墨慢乾無法裁切或造成背印狀況，如因四色加總值超過250%以上而導致背印 恕本公司無法賠償重印!
09. **圖檔解析度**的設定，在製檔前就須先行設定好「**300dpi以上值**」，如低於原本解析度值，而自行於影像尺寸內直接做修改，此動作並不會使圖檔效果較佳。

10. 新版的Photoshop，請勿自行另外設定色彩描述檔，或勾選轉換色彩描述檔，否則一定會造成顏色瑕疵。設定方式如(圖四)。

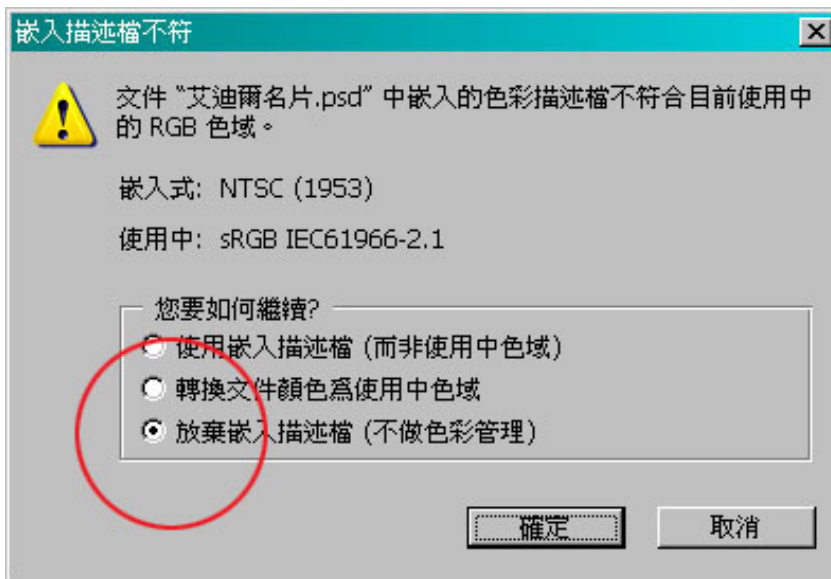

(圖四)